
GRUPO PRISMA PRO

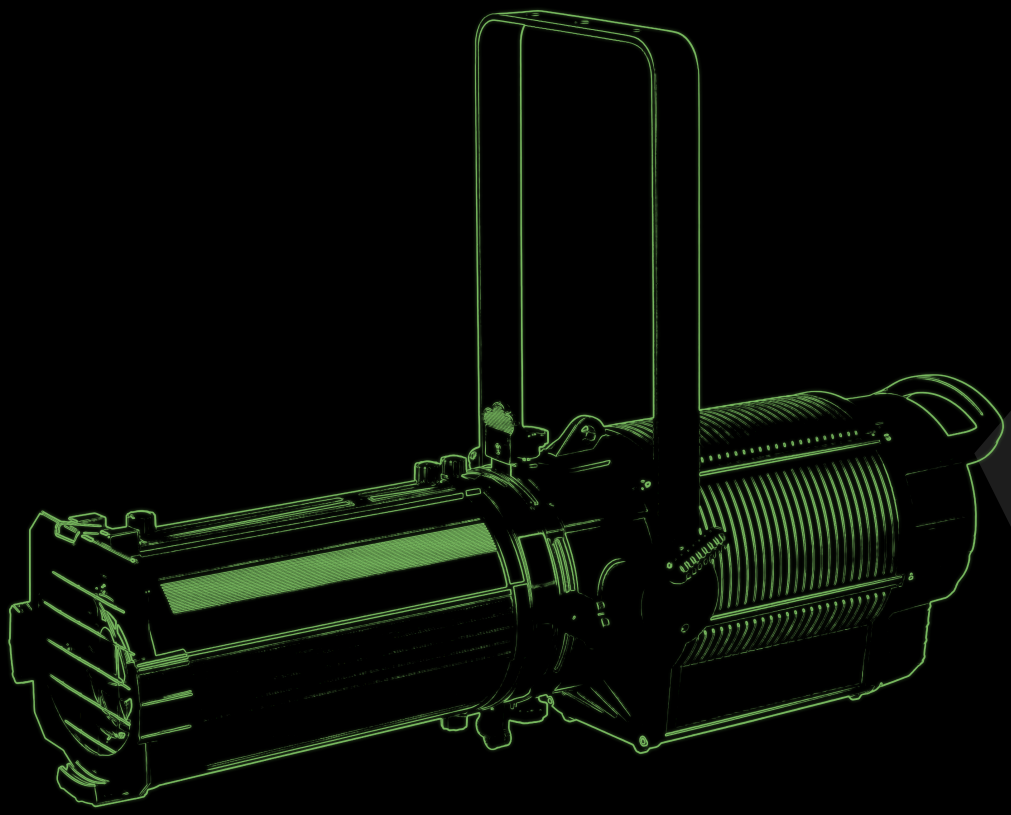

PROFILE 200W BICOLOR

LED PROFILE · WW + CW · DMX512

MANUAL DE USUARIO · USER MANUAL

REF. TH0005

MANUAL DE USUARIO


PRISMA PROFILE 200W BICOLOR · LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.


01 Funciones de la pantalla 04

02 Menú 06

03 Canales DMX512 08

PANEL DE CONTROL

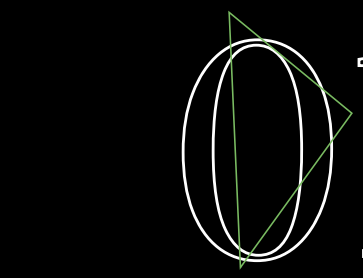


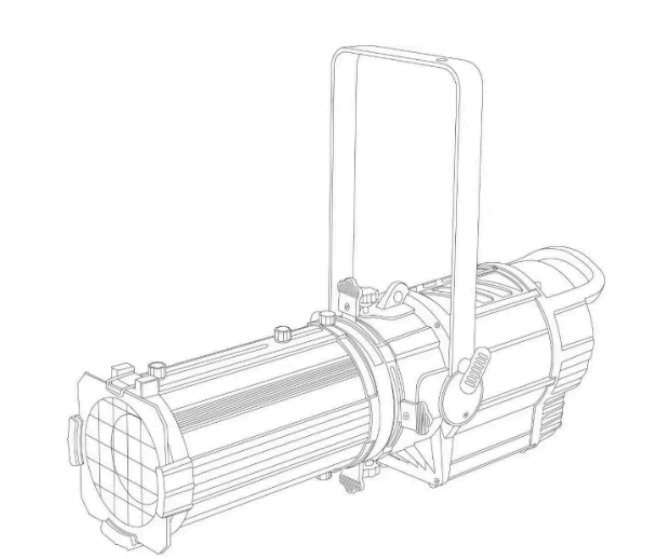

PRISMA PROFILE 200W BICOLOR

FUNCIONES DE LA PANTALLA


ESQUEMA

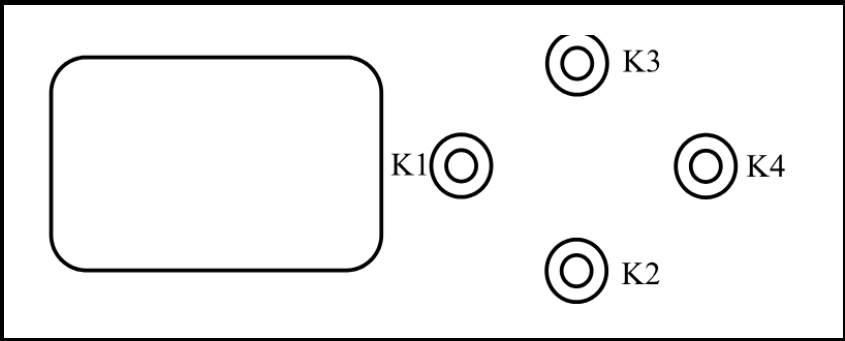

TECLA	FUNCIÓN
K1	TECLA DE MENÚ
K2	TECLA ABAJO
K3	TECLA ARRIBA
K4	CONFIRMAR

DESBLOQUEO DEL SALVAPANTALLAS: K3 - K4 - K2 - K1

MENÚ

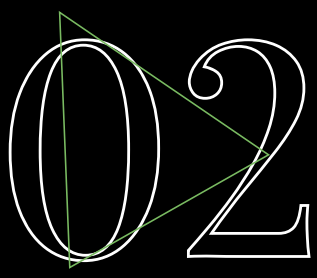

Funciones de la pantalla · menú

Menú principal	Menú secundario	Menú de tercer nivel	Valor por defecto
DMX Setting (ajustes DMX)	DMX Address (dirección DMX)	Address 001	001
	Channel Mode (modo de canales)	2CH / 2CH CCT / 5CH / 3CH / 7CH	5CH
CCT (temperatura de color)	CCT	3200K - 6500K	3200K
	Dimmer (atenuación)	000-255	255
Static (estático)	Warm (cálido)	000-255	255
	Pure (puro)	000-255	255
	Dimmer (atenuación)	000-255	255
Macro (efectos)	Effect (efecto)	Jump / Grad / Pulse (salto / degradado / pulso)	Jump (salto)
	Speed (velocidad)	000-255	255
	Dimmer (atenuación)	000-255	255
Setting (ajustes)	DMX State (estado DMX)	Standby (espera) / keep (mantener)	Standby
	Dim Curve (curva de atenuación)	line / square / I-squ / S line	line
	Dim Speed (velocidad de atenuación)	000-255	0
	Dim Freq (frecuencia de atenuación)	1-25K	15K
	Dim Mode (modo de atenuación)	8bit / 16bit	16bit
	Fan Mode (modo de ventilador)	Auto / NO	Auto
	M/S Mode (maestro / esclavo)	Slave (esclavo) / Master (maestro)	Slave
	Display Invert (invertir pantalla)	Yes / No (sí / no)	No
	Back Light (retroiluminación)	Always / 10s / 20s / 1Min (siempre)	ON
	Key Lock (bloqueo de teclas)	ON / OFF	OFF
	Language (idioma)	Chino / English (inglés)	Chino
Information (información)	Ver: xxxxxxxxxxxx DIS: xxxxxxxxxxxx LEDTemp: (temperatura del LED)		

CANALES DMX512

03

DMX512 · descripción de 5 canales

Canal	Función	Descripción
Canal 1	Atenuación general	Atenuación general, atenuación lineal, de oscuro a brillante
Canal 2	Estroboscopio	De lento a rápido
Canal 3	Atenuación WW	Atenuación del blanco cálido (WW), atenuación lineal, de oscuro a brillante
Canal 4	Atenuación CW	Atenuación del blanco frío (CW), atenuación lineal, de oscuro a brillante
Canal 5	CCT	3200K - 6500K

DMX512 · descripción de 2 canales CCT

Canal	Función	Descripción
Canal 1	Atenuación general	Atenuación general, atenuación lineal, de oscuro a brillante
Canal 2	CCT	3200K - 6500K

DMX512 · descripción de 2 canales

Canal	Función	Descripción
Canal 1	Atenuación WW	Atenuación del blanco cálido (WW), atenuación lineal, de oscuro a brillante
Canal 2	Atenuación CW	Atenuación del blanco frío (CW), atenuación lineal, de oscuro a brillante

DMX512 · descripción de 3 canales

Canal	Función	Descripción
Canal 1	Atenuación WW	Atenuación del blanco cálido (WW), atenuación lineal, de oscuro a brillante
Canal 2	Atenuación CW	Atenuación del blanco frío (CW), atenuación lineal, de oscuro a brillante
Canal 3	CCT	3200K - 6400K

DMX512 · descripción de 7 canales

Canal	Función	Descripción
Canal 1	Atenuación general	Atenuación general, atenuación lineal, de oscuro a brillante
Canal 2	Estroboscopio	De lento a rápido
Canal 3	Selección de función	0-5: vacío 6-50: salto 51-100: degradado 101-255: variación de pulso
Canal 4	Velocidad de la función	Velocidad de la función, de lenta a rápida
Canal 5	Atenuación WW	Atenuación del blanco cálido (WW), atenuación lineal, de oscuro a brillante
Canal 6	Atenuación CW	Atenuación del blanco frío (CW), atenuación lineal, de oscuro a brillante
Canal 7	CCT	3200K - 6400K

TODA LA INFORMACIÓN ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

PUEDE DESCARGAR LA ÚLTIMA VERSIÓN DE ESTE MANUAL DE USUARIO EN NUESTRA WEB: WWW.GRUPOPRISMAPRO.COM

USER MANUAL


PRISMA PROFILE 200W BICOLOR · PLEASE READ OVER THIS MANUAL BEFORE OPERATING THE LIGHT FIXTURE.


01 Display window functions 14

02 Menu 16

03 DMX512 channels 18

CONTROL PANEL

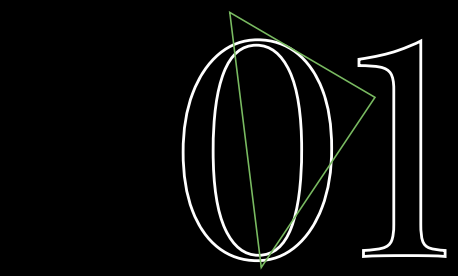


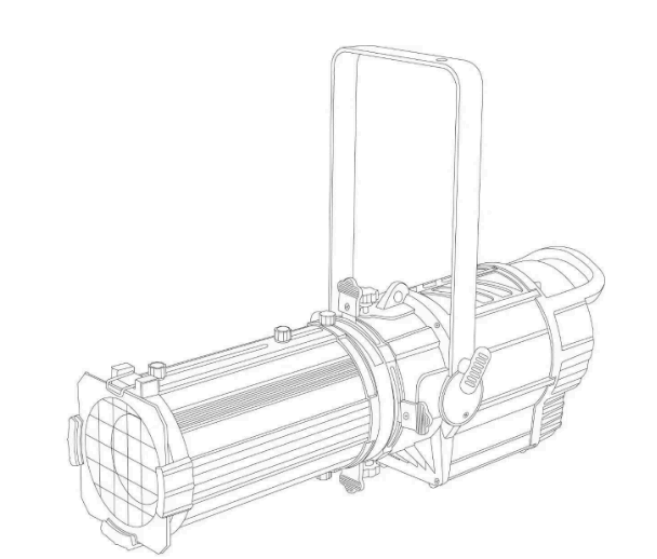

PRISMA PROFILE 200W BICOLOR

DISPLAY WINDOW FUNCTIONS

DIAGRAM SECTION

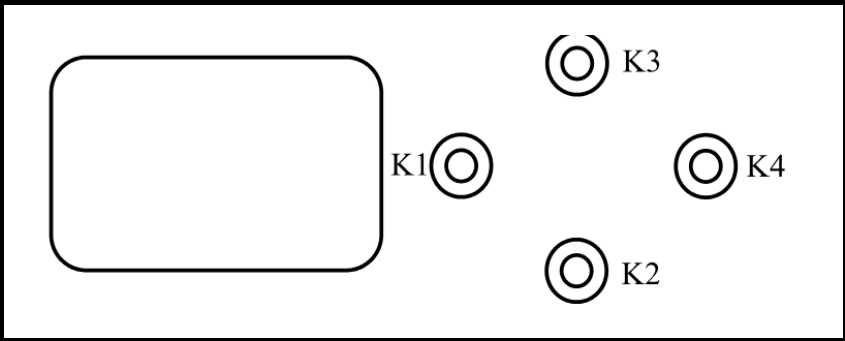

KEY	FUNCTION
K1	MENU KEY
K2	DOWN KEY
K3	UP KEY
K4	CONFIRM

SCREEN SAVER UNLOCK: K3 - K4 - K2 - K1


MENU

02

Display window functions · menu

Main menu	Secondary menu	Third level menu	Default value
DMX Setting	DMX Address	Address 001	001
	Channel Mode	2CH / 2CH CCT / 5CH / 3CH / 7CH	5CH
CCT	CCT	3200K - 6500K	3200K
	Dimmer	000-255	255
Static	Warm	000-255	255
	Pure	000-255	255
	Dimmer	000-255	255
Macro	Effect	Jump / Grad / Pulse	Jump
	Speed	000-255	255
	Dimmer	000-255	255
Setting	DMX State	Standby / keep	Standby
	Dim Curve	line / square / I-squ / S line	line
	Dim Speed	000-255	0
	Dim Freq	1-25K	15K
	Dim Mode	8bit / 16bit	16bit
	Fan Mode	Auto / NO	Auto
	M/S Mode	Slave / Master	Slave
	Display Invert	Yes / No	No
	Back Light	Always / 10s / 20s / 1Min	ON
	Key Lock	ON / OFF	OFF
	Language	Chinese / English	Chinese
Information	Ver: xxxxxxxxxxxx DIS: xxxxxxxxxxxx LEDTemp:		

DMX512 CHANNELS

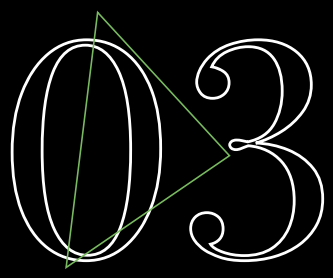

DMX512 · 5-channel description

Channel	Function	Description
Channel 1	Total dimming	Total dimming, linear dimming, from dark to bright
Channel 2	Strobe	From slow to fast
Channel 3	WW dimming	WW dimming, linear dimming, from dark to bright
Channel 4	CW dimming	CW dimming, linear dimming, from dark to bright
Channel 5	CCT	3200K - 6500K

DMX512 · 2-channel CCT description

Channel	Function	Description
Channel 1	Total dimming	Total dimming, linear dimming, from dark to bright
Channel 2	CCT	3200K - 6500K

DMX512 · 2-channel description

Channel	Function	Description
Channel 1	WW dimming	WW dimming, linear dimming, from dark to bright
Channel 2	CW dimming	CW dimming, linear dimming, from dark to bright

DMX512 · 3-channel description

Channel	Function	Description
Channel 1	WW dimming	WW dimming, linear dimming, from dark to bright
Channel 2	CW dimming	CW dimming, linear dimming, from dark to bright
Channel 3	CCT	3200K - 6400K

DMX512 · 7-channel description

Channel	Function	Description
Channel 1	Total dimming	Total dimming, linear dimming, from dark to bright
Channel 2	Strobe	From slow to fast
Channel 3	Function selection	0-5: empty 6-50: jump 51-100: gradient 101-255: pulse variation
Channel 4	Function speed	Function speed, from slow to fast
Channel 5	WW dimming	WW dimming, linear dimming, from dark to bright
Channel 6	CW dimming	CW dimming, linear dimming, from dark to bright
Channel 7	CCT	3200K - 6400K

ALL INFORMATION IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.

YOU CAN DOWNLOAD THE LATEST VERSION OF THIS USER MANUAL FROM OUR WEBSITE:
WWW.GRUPOPRISMAPRO.COM